










Karakteristike vašeg novog klima uređaja

2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka)

Funkcija hlađenja u dva koraka (2-step cooling) će brzo ohladiti prostoriju tako da se dostigne postavljena temperatura a zatim će automatski prilagoditi brzinu ventilatora i smer protoka vazduha da bi vam bilo prijatno i sveže.

Brzo hlađenje/grejanje

Ako želite jak i hladan/topao vazduh, samo odaberite funkciju Fast (Brzo)! Dobićete najjači mogući vazduh!

Prijatno hlađenje/grejanje

Ako želite prijatan i osvežavajući vazduh, funkcija Comfort (Prijatno) će širiti hladan/topao vazduh ne direktno u vas, tako da će vam i dalje biti prijatno.

Single user (Jedan korisnik)

Koristite funkciju Jedan korisnik kada ste sami kod kuće. Funkcija Jedan korisnik će svesti potrošnju energije na minimum sa inverter tehnologijom i smanjiće račun za struju podešavanjem maksimalnog radnog kapaciteta kompresora.

Easy Filter (Laki filter)

Nema rešetke koju morate da uklonite pre odvajanja filtera iz klima uređaja! Stoga se filter može čistiti lako i češće nego pre! Često čišćenje filtera će sprečiti prašinu da prodre u proizvod ili da stvaranje naslaga u filteru.

Funkcija good'sleep

Funkcija good'sleep će vam omogućiti neometan, ugodan san noću prilagođavanjem temperature, brzine ventilatora i smera protoka vazduha.

Pametno postavljanje

Kada je postavljanje gotovo, vaš proizvod će izvršiti samopregled u probnom radu da proveri da li je sve postavljeno kako treba.

Lako postavljanje

Tako ga je jednostavno postaviti! Možete lako da okačite proizvod na zid i spojite cevi/creva i el. instalacije otvaranjem poklopca u dnu proizvoda. Sada nećete morati da mrdate proizvod da biste spojili cevi/creva i el. instalacije!

Ovaj uređaj je usaglašen sa direktivama Evropske unije o niskoj voltaži (2006/95/EC) i o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC).(AR∗∗∗CWK/BUR∗∗)

Utvrđeno je da ovaj proizvod ispunjava uslove koje propisuju Direktiva za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (1999/5/EC), Direktiva za električne uređaje niskog napona (2006/95/EZ) i Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ), koje je donela Evropska unija. (AR∗∗∗AWK/BWK/MWK∗∗)



Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.







Sadržaj





Sigurnosne mere

Pre nego što pustite u rad svoj novi klima uređaj, molimo vas da temeljno pročitate ovo uputstvo, da biste bili sigurni da znate kako da bezbedno i efikasno koristite veliki broj opcija i funkcija.

Navedena uputstva pokrivaju više modela, i stoga se karakteristike vašeg klima uređaja mogu neznatno razlikovati od opisanih u ovome uputstvu. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, pozovite najbliži kontakt-centar ili potražite mrežnu pomoć i informacije na www.samsung.com.

Važne bezbednosne mere i simboli:

⚠ **UPOZORENJE**	Opasnosti ili nebezbedno rukovanje koje može dovesti do **teških povreda ili smrti.**
⚠ **OPREZ**	Opasnosti ili nebezbedno rukovanje koje može izazvati **lakše telesne povrede ili oštećenje imovine.**

❗	Sledite uputstva.		Prekinuti napajanje.
⃠	NE pokušavajte.		NE rasklapajte.
⏚	Uverite se da je uređaj uzemljen, da biste izbegli strujni udar.		

ZA UGRADNJU | ⚠ UPOZORENJE

Koristite kabl za napajanje sa specifikacijama za ovaj proizvod ili nešto noviji model i koristite ga samo za ovaj aparat. Ne proširujte vod.

- ▶ Proširivanje kabla za napajanje može da dovede do električnog šoka ili požara.
- ▶ Ne upotrebljavajte transformator napona. To može da izazove strujni udar ili požar.
- ▶ Ukoliko je napon / frekvencija / strujno okruženje drugačije, može doći do požara.

Instaliranje ovog uređaja mora da izvodi kvalifikovan tehničar ili kompanija za servisiranje.

- ▶ Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa uređajem ili povrede a može takođe i da poništi garanciju na postavljeni proizvod.

Postavite prekidač za izolaciju pored klima uređaja (ali ne na ploče klima uređaja) kao i sklopku za klima uređaj.

- ▶ Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

Dobro pričvrstite spoljašnju jedinicu tako da njen elektro deo ne bude izložen.

- ▶ Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema sa uređajem.





Ovaj uređaj nemojte montirati ni blizu grejača ili zapaljivog materijala. Uređaj nemojte postavljati ni u vlažnoj prostoriji, u kojoj ima ulja ili prašine, u kojoj bi bio direktno izložen sunčevoj svetlosti ili vodi (kišnim kapima). Ovaj uređaj nemojte ugrađivati ni na lokaciju na kojoj može doći do curenja gasa.

▶ To može da izazove strujni udar ili požar.

Nikada nemojte postavljati uređaj na mesto kao što je visok spoljašnji zid, odakle bi mogao da padne.

▶ Ukoliko spoljašnja jedinica padne, može doći do povrede, smrti ili oštećenja tuđe imovine.

Ovaj uređaj mora biti propisno uzemljen. Nipošto ga nemojte uzemljiti preko cevi za gas, plastične cevi za vodu ili telefonske linije.

▶ U suprotnom može da dođe do strujnog udara, požara i eksplozije.

▶ Budite sigurni da koristite priključnicu sa uzemljenjem.

ZA UGRADNJU | ⚠ OPREZ

Uređaj postavite na ravan i čvrst pod koji može da izdrži njegovu težinu.

▶ Ako se ne pridržavate tog pravila, može doći do prekomernih vibracija, buke ili problema sa uređajem.

Odvodno crevo postavite pravilno, tako da sva voda može da oteče.

▶ U suprotnom, može doći do poplave i oštećenja imovine. Izbegavajte dodavanje cevi za odvod jer se u budućnosti mogu javiti neprijatni mirisi.

Prilikom ugradnje spoljašnje jedinice, vodite računa da odvodno crevo bude ispravno postavljeno i da se voda adekvatno odvodi.

▶ Voda nastala kondenzacijom tokom rada uređaja može preplaviti i oštetiti imovinu.
Isto tako, ukoliko zimi dođe do stvaranja i pucanja leda, može doći do povrede, smrti ili oštećenja imovine.

NAPAJANJE STRUJOM | ⚠ UPOZORENJE

Kada je prekidač oštećen, molimo Vas da pozovete najbliži servisni centar.

Nemojte da vučete ili jako da savijate kabl za struju. Nemojte da uvijate ili vezujete kabl za struju. Nemojte da zakačujete kabl za struju preko metalnih predmeta, da stavljate teške predmete preko njega, da ga umećete između predmeta ili da ga gurate u prostor iza uređaja.

▶ To može da izazove strujni udar ili požar.





Sigurnosne mere

NAPAJANJE STRUJOM | 

Kada klima uređaj ne koristite duže vreme, takođe i za vreme grmljavine/ sevanja, isključite napajanje na osiguraču.

▶ Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

ZA KORIŠĆENJE | 

Ukoliko uređaj bude poplavljen, pozovite najbliži servis.

▶ Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako aparat počne da ispušta čudne zvuke, dim ili miris paljevine, odmah ga isključite iz struje i pozovite servisni centar.

▶ Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako dođe do curenja gasa (kao na primer propan, tečni gas, itd.), odmah provetrite prostoriju ne dodirujući utikač. Nemojte dodirivati uređaj ni kabl za struju.

▶ Nemojte koristiti ni ventilator.

▶ Varnica može dovesti do eksplozije ili požara.

Pozovite najbliži servis radi reinstaliranja klima uređaja.

▶ U suprotnom, može doći do problema sa uređajem, curenja vode, strujnog udara ili požara.

▶ Dostava uređaja nije obezbeđena. Ukoliko uređaj ponovo ugrađujete na drugom mestu, pripadajući troškovi i naknada majstoru biće ponovo naplaćeni.

▶ Obavezno pozovite najbliži servis ukoliko klima uređaj nameravate da ugradite na nestandardno mesto, kao što je industrijska zona ili u blizini obale, gde je on izložen soli u vazduhu.

Nemojte pipati prekidač sa mokrim rukama.

▶ Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte isključiti klima uređaj sa prekidačem dok radi.

▶ Isključivanje klima uređaja pa zatim ponovno uključivanje preko prekidača, može da dovede do pojave varničenja ili požara.

Kada otpakujete klima uređaj, sav materijal za pakovanje držite van domašaja dece, jer po njih može biti opasan.

▶ Ukoliko dete navuče kesu preko glave, može da se uguši.





Ne dodirujte krilca za usmeravanje vazduha golim rukama dok uređaj greje.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte gurati prste ili predmete u dovod/odvod vazduha klima uređaja.

- Naročitu pažnju obratite na to da deca ne guraju prste u uređaj, jer mogu da se povrede.

Nemojte udarati ili vući uređaj na silu.

- Može doći do požara, povrede ili problema sa uređajem.

Blizu spoljašnje jedinice nemojte postavljati bilo kakav objekat preko kog bi deca mogla da se popnu na uređaj.

- Deca se mogu ozbiljno povrediti.

Klima uređaj nemojte preterano dugo koristiti u slabo provetrenim prostorijama ili blizu nepokretnih osoba.

- To može biti opasno usled nedostatka kiseonika. Najmanje jednom na svaki sat otvorite prozor.

Ako bilo kakva strana supstanca, kao npr. voda, uđe u aparat, isključite aparat iz struje i pozovite servisni centar.

- Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte sami pokušavati da popravite, rastavite ili modifikujete uređaj.

- Nemojte koristiti improvizovani osigurač (npr. od bakra, čelične žice i sl.), već isključivo standardne.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povrede.





ZA KORIŠĆENJE | ⚠OPREZ

Ispod unutrašnje jedinice nemojte postavljati nikakve predmete ili uređaje.
▶ Kapljanje vode iz unutrašnje jedinice može dovesti do požara ili oštećenja imovine. (primer električni uređaji)

Najmanje jednom godišnje proverite da okvir spoljašnje jedinice nije možda napukao.
▶ Nepoštovanje tog pravila može dovesti do povrede, smrti ili oštećenja imovine.

Maksimalna električna struja je izmerena po IEC standardima za bezbednost, a el. struja je izmerena po ISO standardu za energetsku efikasnost.

Na uređaju nemojte stajati, niti na njega stavljati bilo šta (npr. rublje, upaljene sveće, cigarete, sudove, hemikalije, metalne objekte itd.).
▶ Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povrede.

Uređajem nemojte rukovati ni mokrim rukama.
▶ Može doći do strujnog udara ili požara.

Uređaj nemojte prskati nestabilnim jedinjenjima poput insekticida.
▶ On je ne samo štetan po ljude već može dovesti i do strujnog udara, požara ili problema sa uređajem.

Nemojte piti vodu iz klima uređaja.
▶ Ta voda može biti štetna za ljude.

Nemojte udarati daljinski upravljač i ne pokušavajte da ga rasklopite.

Nemojte dodirivati cevi povezane na uređaj.
▶ Može doći do opekotina i povreda.

Klima uređaj nemojte koristiti za očuvanje preciznih uređaja, hrane, životinja, biljaka, kozmetike ili u bilo koje druge nestandardne svrhe.
▶ Može doći do oštećenja imovine.

Izbegavajte dugo izlaganje ljudi, životinja ili biljaka direktnom toku vazduha iz klima uređaja.
▶ To je štetno za ljude, životinje i biljke.





Ovaj uređaj nije predviđen da njime upravljaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim mogućnostima, koje nemaju iskustva ili umeća, sem ako nisu pod nadzorom ili im uputstva za upravljanje uređajem daje osoba odgovorna za njihovu bezbednost. Decu bi trebalo nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

Za korišćenje u Evropi: **Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, pod uslovom da su svesni potencijalnih opasnosti i da ih odgovorna osoba nadzire ili im je dala uputstva za bezbedno korišćenje uređaja. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora odraslih.**

ZA ČIŠĆENJE | ⚠UPOZORENJE

Uređaj nemojte čistiti direktnim prskanjem vodom. Za čišćenje uređaja nemojte koristiti ni benzen, izbeljivač niti alkohol.

▶ Može doći do dekoloracije, deformacije, oštećenja, strujnog udara ili požara.

Pre čišćenja ili održavanja uređaja, prekinite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

▶ Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

ZA ČIŠĆENJE | ⚠OPREZ

Obazrivo čistite površinu dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice, jer ona ima oštre ivice.

▶ To bi trebalo da obavi kvalifikovani tehničar; obratite se vašem monteru ili servisnom centru.

Nikada nemojte sami čistiti unutrašnjost klima uređaja.

▶ Pozovite najbliži servis da vam očisti unutrašnjost uređaja.

▶ Čišćenje unutrašnjeg filtera objašnjeno je u odeljku "Čišćenje klima uređaja".

▶ Ukoliko se ne pridržavate pravila, može doći do oštećenja, strujnog udara ili požara.





Proveriti pre upotrebe

Radni opseg

Donja tabela prikazuje opsege temperature i vlažnosti u kojima uređaj može da radi. Proučite tabelu radi efikasne upotrebe.

Režim	Unutrašnja temperatura	Spoljašnja temperatura	Unutrašnja vlažnost
Cooling (Hlađenje)	16 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	Relativna vlažnost 80% ili manje
Heating (Grejanje)	27 °C ili hladnije	-15 °C~24 °C	-
Dry (Sušenje)	18 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	-

▶ Ukoliko klima uređaj radi duže vreme u režimu hlađenja u vlažnoj prostoriji, može doći do formiranja kapi rose.

▶ Ukoliko spoljašnja temperatura padne ispod -5 °C, sposobnost grejanja može biti umanjena za 60 do 70 odsto u odnosu na predviđeni kapacitet.

Održavanje klima uređaja

Unutrašnja zaštita preko sistema kontrole jedinice

▶ Ova unutrašnja zaštita se aktivira ukoliko dođe do kvara u klima uređaju.

Tip	Opis
Protiv hladnog vazduha	Unutrašnji ventilator će se isključiti da hladan vazduh ne bi strujao kada toplotna pumpa greje.
Ciklus odmrzavanja	Unutrašnji ventilator će biti isključen, da bi se otopio led kada grejna pumpa radi. Krilca za vertikalni protok vazduha će se zatvoriti tokom ciklusa odmrzavanja i ponovo će se otvoriti tokom režima grejanja nakon ciklusa odmrzavanja.
Zaštita kompresora	Klima uređaj se ne uključuje odmah nakon aktiviranja, kako bi se zaštitio kompresor spoljašnje jedinice.



- Ukoliko toplotna pumpa radi u Režimu grejanja, aktivira se Ciklus odmrzavanja da bi se uklonio led koji se eventualno nakupio pri niskim temperaturama na spoljnoj jedinici.
  Unutrašnji ventilator se automatski gasi i resetuje tek kada se završi proces ciklus odmrzavanja.

Pametno postavljanje

▶ Preko funkcije Pametno postavljanje, monter može da proveri da li je postavljanje urađeno na odgovarajući način.

▶ Ako postavljanje nije urađeno na odgovarajući način, pokazatelj greške će se upaliti na ekranu unutrašnje jedinice. Tako će korisnik znati da li je postavljanje obavljeno na odgovarajući način ili ne.







Provera naziva delova

Vaš klima uređaj može izgledati neznatno drugačije od modela prikazanog na donjoj ilustraciji.

Osnovni delovi

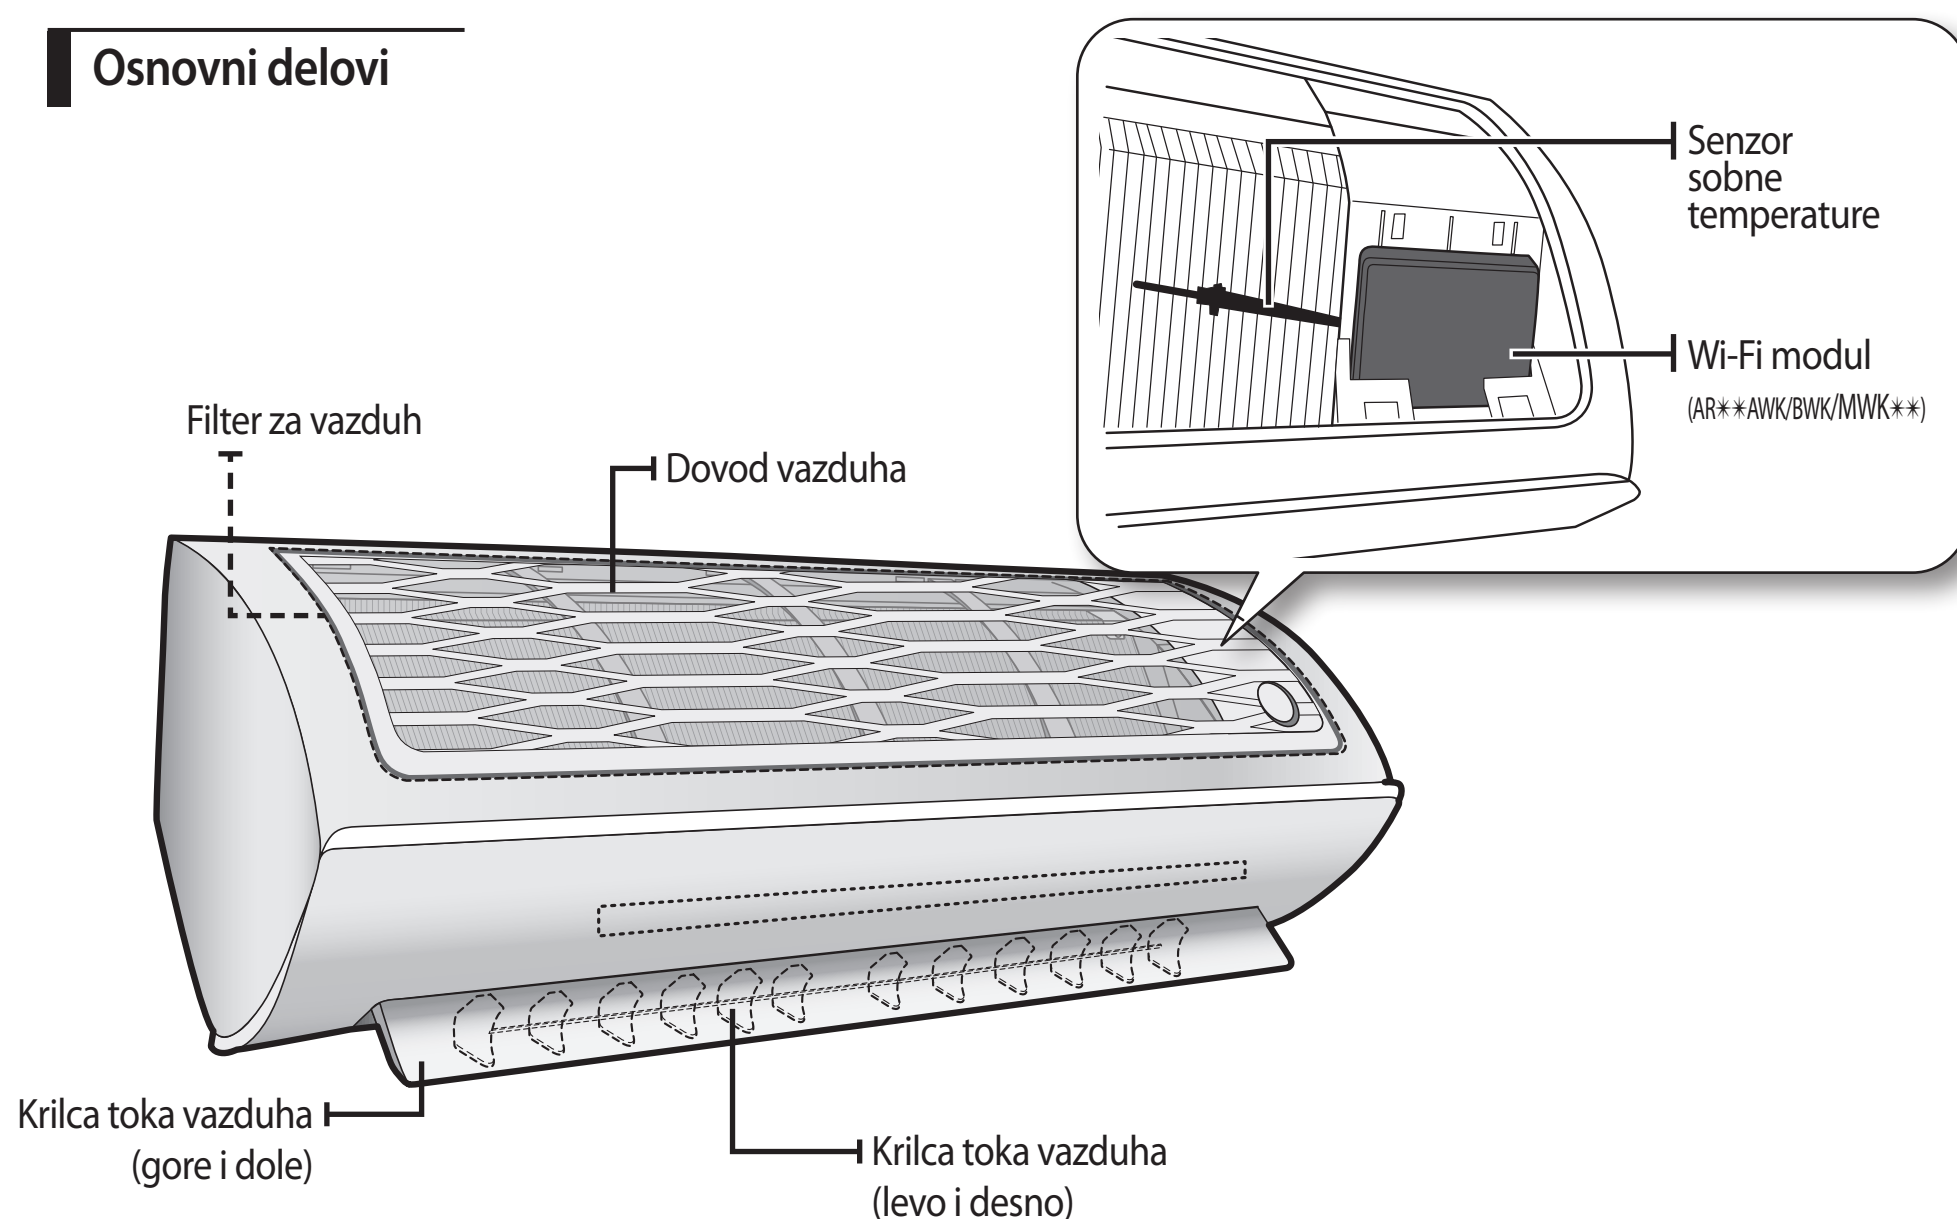

Prikaz

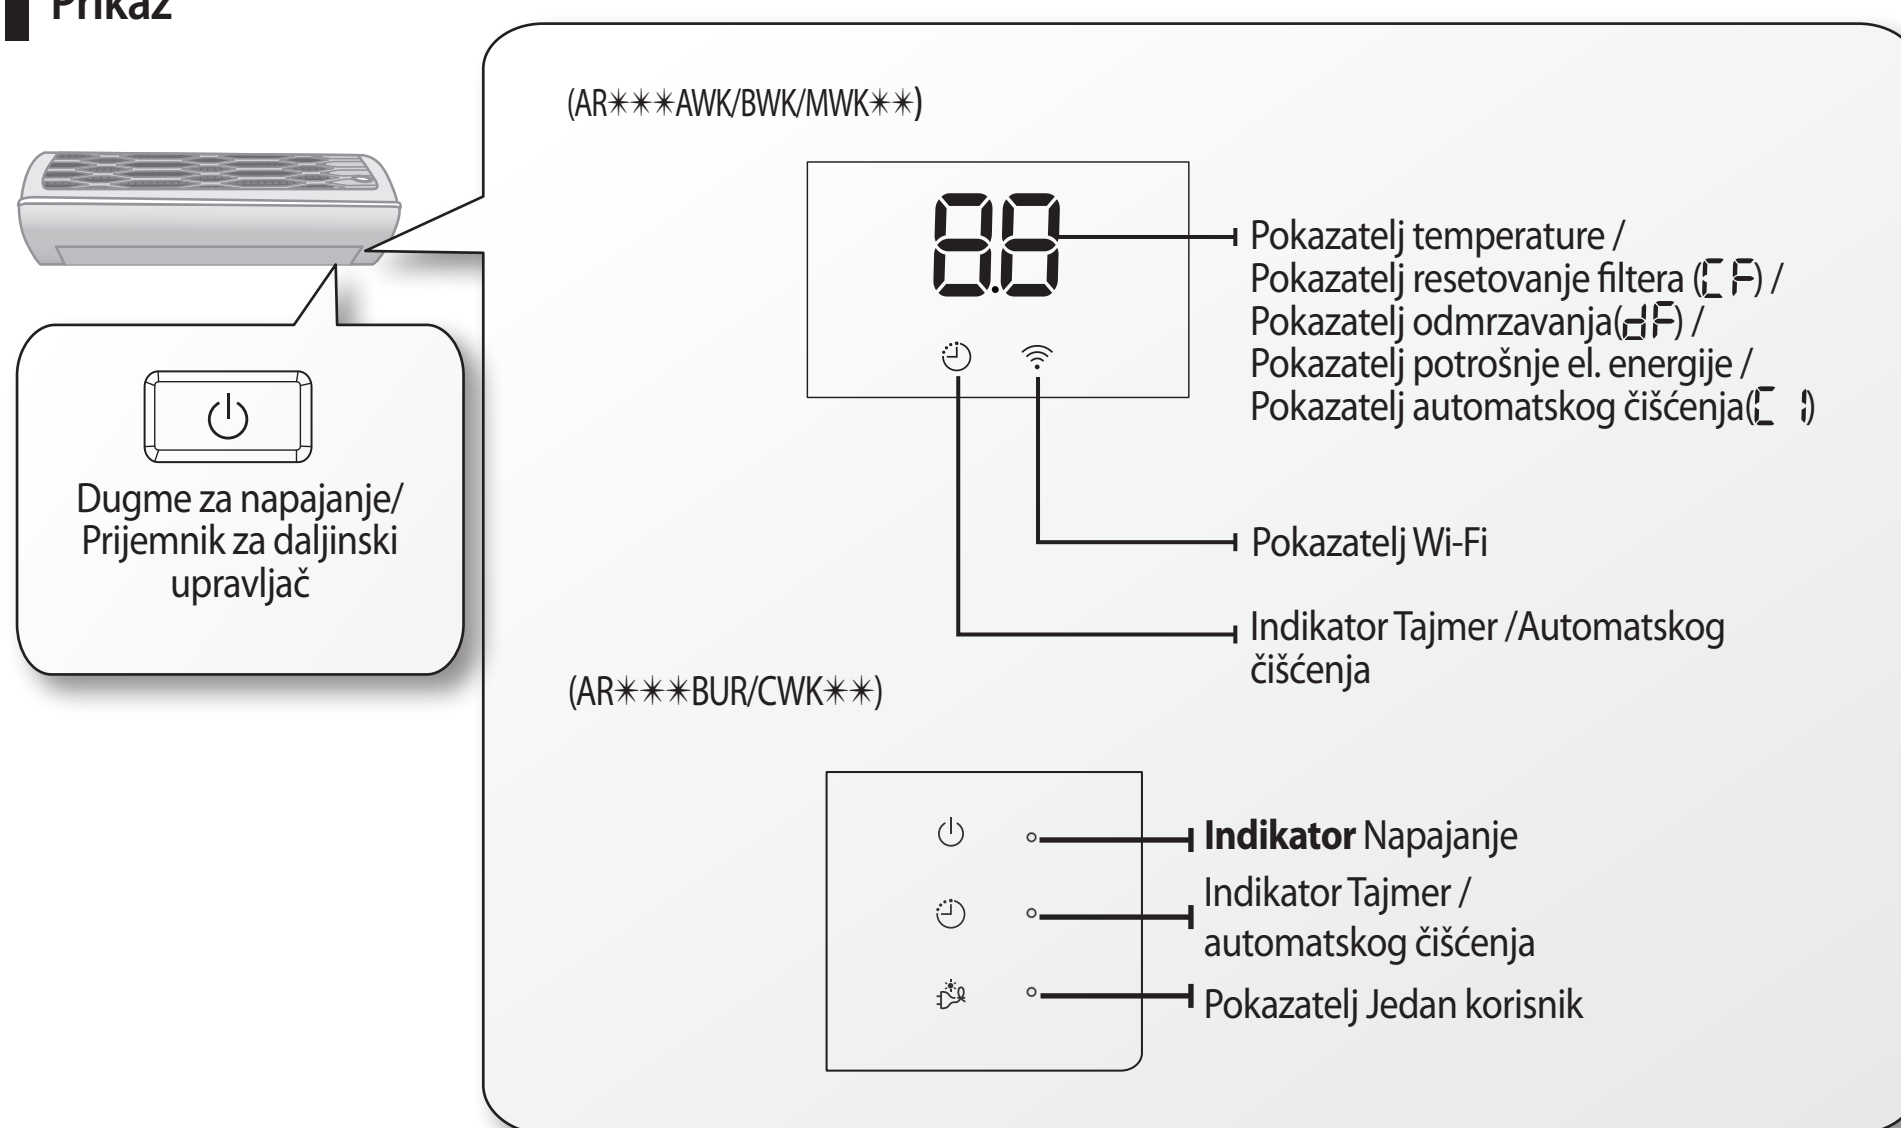







Provera daljinskog upravljača

- Uperite daljinski upravljač ka unutrašnjoj jedinici klima uređaja.
- Kada pritisnete taster na daljinskom upravljaču, čućete kratak zvčni signal (bip) unutrašnje jedinice i indikator transmisije ( ) će se pojaviti na ekranu daljinskog upravljača.

Tasteri na daljinskom upravljaču

Napajanje
Uključivanje/isključivanje klima uređaja

Temp + −
Povećava/snižava temperaturu za 1˚C.

Options (Opcije)
Izaberite opcije tokom rada

Timer (Tajmer)
Izaberite opciju tajmera

Usmereno < >
Krećite se kroz menije Tajmera, Opcija i Postavke da biste napravili izbor

Vertikalan tok vazduha
Aktivirajte/deaktivirajte automatsko pomeranje krilaca za vertikalan tok vazduha

Mode (Režim)
Postavlja jedan od pet radnih režima

Fan (Ventilator)
Podesite brzinu ventilatora

Single user (Jedan korisnik)
Uključuje/isključuje funkciju Single user (Jedan korisnik) koja smanjuje potrošnju el. energije dok radi u režimu hlađenja .

Settings (Postavke)
Izaberite postavke

SET (POSTAVI)
Postavite/otkažite izabranu opciju ili postavku

Mode
Temp
Fan
Single user
Timer
Options
Settings
SET



NAPOMENA

- U slučaju da želite da poništite opcije ili podešavanja koja ste postavili, pritisnite ponovo taster **Options** ili **Settings**, zatim će da zatreperi poslednje odabrana stavka i možete jednostavno da je poništite pritiskom na taster SET dok izabrana stavka treperi.





Ekran daljinskog upravljača

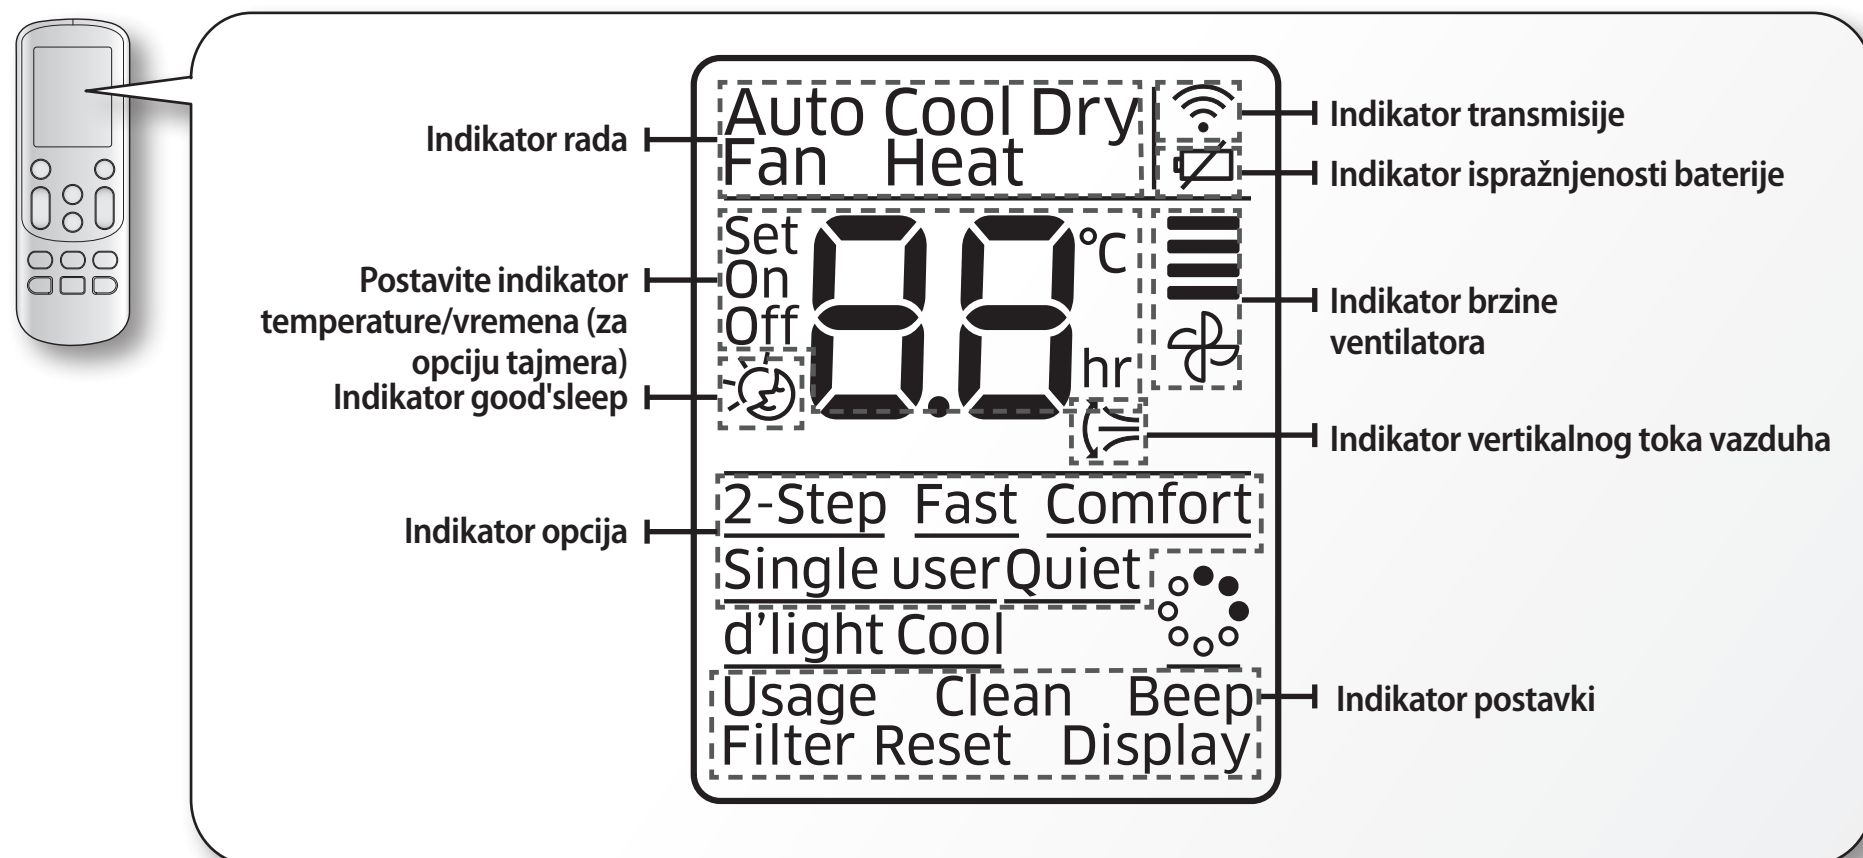


OPREZ

- Vodite računa da voda ne prodre u daljinski upravljač.
- Sledeća funkcija se prikazuje na ekranu daljinskog upravljača ali nije podržana za ovaj model.
  - Virus Doctor ( ) / d'light Cool
- Prilikom isključivanja i uključivanja daljinskog upravljača poništavaju se postavke opcija **Timer (Tajmer), Options (Opcije)** i **Settings (Postavke)** podešene pre isključivanja daljinskog upravljača. Imajte u vidu da se smer rotiranja ventilatora ne menja.

Upozorenje ispražnjenosti baterije


Kada se baterije istroše, na ekranu daljinskog upravljača biće prikazano ( ). Kada vidite tu ikonicu, zamenite baterije. Za daljinski upravljač su potrebne dve AAA baterije od 1,5 V.

Odlaganje daljinskog upravljača

Kada daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite baterije i odložite ga.

Stavljanje baterija

1. **Gurnite polugicu na poleđini daljinskog upravljača u pravcu strelice i podignite poklopac.**
2. **Ubacite dve AAA baterije.**
   Proverite oznake + i -. Vodite računa da baterije budu pravilno postavljene.
3. **Vratite poklopac u prvobitni položaj.**
   Trebalo bi da čujete "klik" kada poklopac legne kako treba.

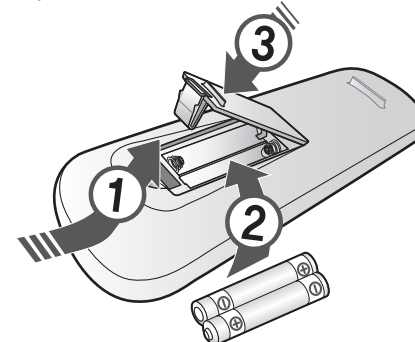


NAPOMENA

- Signal možda neće biti pravilno primljen ako fluroscentne lampe, kao npr. invertne fluorescentne lampe, rade u istoj prostoriji.
- Ukoliko daljinskim upravljačem kontrolišete i druge uređaje, pozovite najbliži servis.



Ispravno deponovanje baterija

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji, uputstvu ili pakovanju znači da te baterije, ili drugi proizvod, kada se istroše ne treba bacati sa ostalim otpacima iz domaćinstva. Ukoliko je označeno hemijskim simbolima Hg, Cd ili Pb, to znači da te baterije sadrže živu, kadmijum ili olovo iznad referenci EC direktive 2006/66.
Ukoliko se ne deponuju pravilno, ove baterije mogu biti štetne po životnu sredinu.
Kako biste očuvali prirodne resurse i promovisali reciklažu materijala, molimo vas da ih odvojite od ostalog otpada i da ih vratite preko lokalnog besplatnog sistema za povraćaj baterija.





Osnovna funkcija

Osnovna funkcija je jedan od režima rada koji se odabira tasterom **Mode (Režim)**.

Auto (Automatsko) (2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka) ili Grejanje)

U režimu Automatskog rada, klima uređaj će automatski podesiti temperaturu i brzinu ventilatora u zavisnosti od sobne temperature.

- Režim 2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka) postavlja klima uređaj u režim rada Fast (Brzo) + Cool (Hlađenje) kada je podešena temperatura manja od unutrašnje temperature, a tada će klima uređaj automatski raditi u režimu Sušenje kada unutrašnja temperatura dostigne željenu temperaturu.

Cool (Hlađenje)

U režimu hlađenja, klima uređaj će hladiti vašu prostoriju. Temperaturu i brzinu ventilatora možete podesiti da se rashladite leti.

- Ukoliko je spoljašnja temperatura znatno viša od zadate unutrašnje temperature, uređaju će trebati malo vremena da ohladi prostoriju.
- Tihi režim stišava buku pri radu unutrašnje jedinice u režimu hlađenja.

Dry (Sušenje)

Klima uređaj u režimu sušenja radi kao isušivač, izvlačeći vlagu iz vazduha u prostoriji.
Režim sušenja osvežava vazduh u vlažnoj klimi.

Da biste aktivirali režim Dry (Sušenje), postavljena temperatura na daljinskom upravljaču bi trebalo da je niža od unutrašnje sobne temperature.

Fan (Ventilator)

Ovaj režim služi za provetravanje prostorije. Ventilator će poslužiti za osvežavanje ustajalog vazduha u prostoriji.

Heat (Grejanje)

Klima uređaj greje i hladi. U hladnoj zimi, ovim svestranim uređajem možete ugrejati prostoriju.

- Ventilator možda neće raditi tri do pet minuta nakon uključivanja uređaja, da bi se izbeglo uduvavanje hladnog vazduha dok se jedinica ne zagreje.
- Tihi režim stišava buku pri radu unutrašnje jedinice u režimu grejanja.
- Pošto klima uređaj uzima toplotu iz spoljašnjeg vazduha, sposobnost grejanja može biti smanjena ukoliko je napolju izuzetno niska temperatura.
  Koristite dodatni uređaj za grejanje u kombinaciji s klima uređajem ako primetite da je grejanje vazduha nedovoljno.






Pritisnite ⏻ **taster da biste uključili klima uređaj.**

Pritisnite Mode **taster da biste izabrali radni režim.**

- Svaki put kada pritisnete taster **Mode (Režim)**, režim će se promeniti po ovom redosledu: Auto (Automatsko), Cool (Hlađenje), Dry (Sušenje), Fan (Ventilator) i Heat (Grejanje).

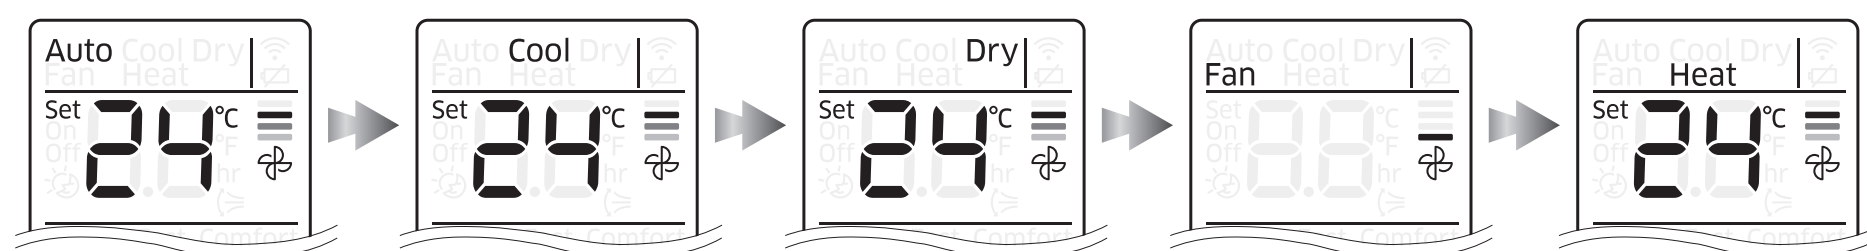

Pritisnite Temp **taster da biste podesili temperaturu.**

Auto (Automatsko)	Temperaturu možete podešavati za 1 °C u opsegu od 16 °C do 30 °C.
Cool (Hlađenje)	Temperaturu možete podešavati za 1 °C u opsegu od 16 °C do 30 °C.
Dry (Sušenje)	Temperaturu možete podešavati za 1 °C u opsegu od 18 °C do 30 °C.
Fan (Ventilator)	Nije moguće podesiti temperaturu.
Heat (Grejanje)	Temperaturu možete podešavati za 1 °C u opsegu od 16 °C do 30 °C.

Pritisnite Fan **taster da biste podesili brzinu ventilatora.**

Auto (Automatsko)	(Auto)
Cool (Hlađenje)	(Auto), (Sporo), (Srednje), (Brzo), (Turbo)
Dry (Sušenje)	(Auto)
Fan (Ventilator)	(Sporo), (Srednje), (Brzo), (Turbo)
Heat (Grejanje)	(Auto), (Sporo), (Srednje), (Brzo), (Turbo)


NAPOMENA

- Režim Sušenje je dostupan samo u režimu hlađenja.





Podešavanje smera toka vazduha

Ova funkcija će vam omogućiti da podesite smera toka vazduha vertikalno.

Pritisnite taster da biste postavili krilca za tok vazduha vertikalno.

Vertikalan tok vazduha






Ekran daljinskog upravljača

- ▶ Da biste zadržali smer toka vazduha u jednom smeru, pritisnite taster ponovo.
  Krilce(a) za tok vazduha će prestati da se kreću.
- ▶ Ako ručno podesite krilca za vertikalni protok vazduha, možda se neće u potpunosti zatvoriti kada isključite klima uređaj.


NAPOMENA

- Nije moguće podešavati tok vazduha u good'sleep režimu dok jedinica hladi.
- Ipak, možete podesiti tok kretanja vazduha u good'sleep režimu dok jedinica greje.

Horizontalan tok vazduha

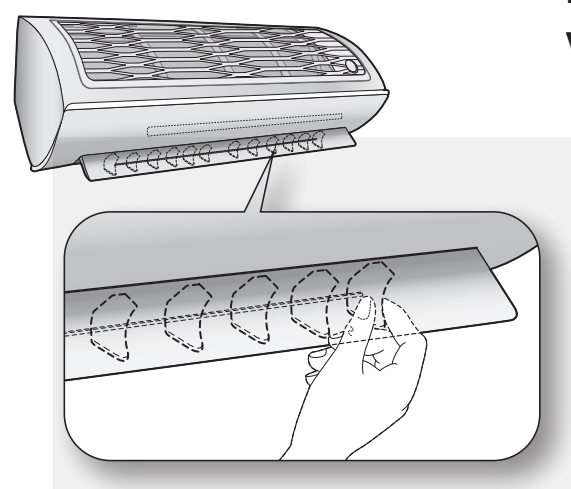

Pomerite polugu spojnice krilaca levo ili desno kako biste konstantno usmerili tok vazduha u izabranom pravcu.


OPREZ

- Da ne bi nastao rizik od povrede, smer horizontalnog protoka vazduha usmeravajte isključivo dok je klima uređaj potpuno isključen.
  Ukoliko se uređajem ne rukuje pravilno, postoji rizik od povrede.





Podešavanje tajmera za Uklj./Isklj.

Postavka uključivanja tajmera

Kada je klima uređaj isključen;





Ekran daljinskog upravljača

1. Pritisnite dugme **Timer**da biste izabrali indikator (On).
   - Indikator (On) će nastaviti da treperi i možete da postavite vreme.
2. Pritisnite taster ⟨ ⟩ da biste podesili vreme.
   - Vreme možete da podesite u polučasovnim jedinicama, u trajanju od 30 min. (0,5 na ekranu) do 3 časa i celočasovnim jedinicama od 3 do 24 časa.
   - Vreme se može postaviti od minimalnih 30 minuta do maksimalna 24 časa.
3. Pritisnite taster **SET** da završite postavku uključivanja tajmera.
   - Indikator (On) i postavljeno vreme tajmera će biti prikazani na ekranu daljinskog upravljača a indikator tajmera (⏲) će biti prikazan na ekranu unutrašnje jedinice.
   - Postavka uključivanja tajmera će biti otkazana ukoliko ne pritisnete taster **SET** u roku od 10 sekundi nakon postavke vremena. Zato proverite indikator (On) na ekranu daljinskog upravljača i indikator tajmera (⏲) na ekranu unutrašnje jedinice.

Odustani	▶ Pritisnite dugme **Timer** → izaberite indikator (On) → pritisnite dugme ⟨ ili ⟩ → podesite tajmer na 0.0 → pritisnite dugme **SET**. ▶ Pritisnite taster **Napajanje** (⏻).

Dodatne opcije dostupne u režimu On timer	
Mode	Možete odabrati Auto (Automatsko)/ Cool (Hlađenje)/ Dry (Sušenje)/ Fan (Ventilator)/ Heat (Grejanje).
Temp	Možete da postavite temperaturu nakon biranja režima rada. Podešavanje temperature je dostupno kada je izabran režim rada Auto (Automatsko)/ Cool (Hlađenje)/ Dry (Sušenje)/ Heat (Grejanje).


NAPOMENA

- Po završetku podešavanja opcije On timer (Tajmer uključen) , status te opcije će biti prikazan 3 sekunde na ekranu daljinskog upravljača, a zatim će biti prikazan samo indikator (On).
- Ukoliko pritisnete taster **Napajanje** ⏻ na unutrašnjoj jedinici nakon postavke tajmera uključenja sa daljinskog upravljača, indikator tajmera na ekranu unutrašnje jedinice će nestati a tajmer uključenja će se poništiti. Iako je tajmer uključenja poništen, indikator (On) će ostati prikazan na daljinskom upravljaču.
- Kada je indikator uključenja postavljen dok je klima uređaj isključen, indikator tajmera (⏲) će biti i ostaće prikazan sve dok se ne uključi tajmer uključenja.

Podešavanje tajmera za Uklj./Isklj.

Postavka isključivanja tajmera

Kada je klima uređaj uključen;





Ekran daljinskog upravljača

1. Pritisnite dugme **Timer** da biste izabrali indikator (Off).
   - Indikator (Off) će nastaviti da treperi i možete da postavite vreme.
2. Pritisnite taster < > da biste podesili vreme.
   - Vreme možete da podesite u polučasovnim jedinicama, u trajanju od 30 min. (0,5 na ekranu) do 3 časa i celočasovnim jedinicama od 3 do 24 časa.
   - Vreme se može postaviti od minimalnih 30 minuta do maksimalna 24 časa.
3. Pritisnite taster **SET** da završite postavku isključivanja tajmera.
   - Indikator (Off) i postavljeno vreme tajmera će biti prikazani na ekranu daljinskog upravljača a indikator tajmera (⏲) će biti prikazan na ekranu unutrašnje jedinice.
   - Postavka isključivanja tajmera će biti otkazana ukoliko ne pritisnete taster **SET** u roku od 10 sekundi nakon postavke vremena. Zato proverite indikator (Off) na ekranu daljinskog upravljača i indikator tajmera (⏲) na ekranu unutrašnje jedinice.

Odustani

- ▶ Pritisnite dugme **Timer** → izaberite indikator (Off) → pritisnite dugme < ili > → podesite tajmer na 0.0 → pritisnite dugme **SET**.
- ▶ Pritisnite taster Napajanje (⏻).


NAPOMENA

- Tajmer isključenja možda neće raditi, u zavisnosti od statusa Uključen/isključen unutrašnje jedinice i statusa Uključen/isključen indikatora na ekranu daljinskog upravljača.
- Samo poslednje podešavanje tajmera će biti zapamćeno između On/Off tajmera i good'sleep Off tajmer funkcija.
- Nakon podešavanja tajmera, vreme će biti prikazano 3 sekunde, a onda će nestati.

Kombinovanje On timer i Off timer	
Kada je klima uređaj isključen	**Kada je klima uređaj uključen**
Kada je postavljeno vreme tajmera uključivanja kraće od onoga na tajmeru isključivanja Npr. On timer: 3 sata, Off timer: 5 sati - Klima uređaj će se uključiti 3 časa nakon što postavite tajmer i klima uređaj će ostati uključen 2 časa a zatim će se automatski isključiti.	***Kada je postavljeno vreme tajmera uključivanja duže od onoga na tajmeru isključivanja*** Npr. On timer: 3 sata, Off timer: 1 sat - Klima uređaj će se isključiti 1 čas nakon što postavite tajmer i uključiti 2 časa od trenutka kada je isključen.


NAPOMENA

- Postavljeno vreme za tajmer uključivanja i tajmer isključivanja bi trebalo da se razlikuju.





Režim good'sleep

Za udoban san, klima uređaj će raditi u 3 faze u sledećem redosledu Uspavljivanje ▷ Čvrst san ▷ Buđenje faza.
Kada klima uređaj radi u režimu Cool (Hlađenje)/Heat (Grejanje);





Ekran daljinskog upravljača

1. Pritisnite dugme **Timer** da biste izabrali indikator ( ).
   - Indikator ( ) će nastaviti da treperi i možete da postavite vreme.
2. Pritisnite taster ‹ › da biste podesili vreme.
   - Vreme možete da podesite u polučasovnim jedinicama, u trajanju od 30 min. (0,5 na ekranu) do 3 časa i celočasovnim jedinicama od 3 do 12 časa.
   - Vreme se može postaviti od minimalnih 30 minuta do maksimalna 12 časa.
   - Postavka podrazumevanog vremena za režim **good'sleep** je 8 časova.
3. Pritisnite taster **SET** da završite postavku režima **good'sleep**.
   - Indikator ( ) i postavljeno vreme režima **good'sleep** će biti prikazani na ekranu daljinskog upravljača.
   - Indikator tajmera ( ) će biti prikazan na ekranu unutrašnje jedinice.
   - **good'sleep** Postavka režima good'sleep će biti otkazana ukoliko ne pritisnete taster **SET** u roku od 10 sekundi nakon postavke vremena. Zato potražite indikator ( ) na ekranu daljinskog upravljača i indikator tajmera ( ) na ekranu unutrašnje jedinice.

Odustani	▶ Pritisnite dugme **Timer** → izaberite indikator ( ) → pritisnite dugme ‹ ili › → podesite tajmer na 0.0 → pritisnite dugme **SET**.

Dodatne opcije u režimu good'sleep	
Temp	Temperaturu možete podešavati za 1 °C u opsegu od 16 °C do 30 °C.
	Kada je uključen **good'sleep** režim. U režimu hlađenja : Tok kretanja vazduha će biti automatski podešen. U režimu grejanja : Moguće je podesiti tok kretanja vazduha.

Promene temperature i brzine ventilatora u good'sleep režimu

- Uspavljivanje: Ušuškava vas u san snižavanjem temperature.
- Čvrst san: Opušta telo i blago podiže temperaturu.
- Buđenje: Omogućuje vam da se probudite osveženi u prijatnom vazdušnom okruženju.


NAPOMENA

- Preporučena temperatura je između 25˚C i 27˚C za hlađenje i od 21˚C do 23˚C za grejanje.
- Ako je postavljena temperatura preniska, može vam biti hladno tokom spavanja ili se možete prehladiti.
- Optimalno trajanje režima rada udobnog spavanja **good'sleep** je 8 časova. Stoga ako je vreme postavljeno kraće ili duže, možda vam neće biti udobno kao što biste očekivali.
- Ako je režim udobnog spavanja **good'sleep** postavljen na preko 5 časova, faza Buđenja će početi kada preostane 1 čas u vremenu rada a klima uređaj će se automatski zaustaviti.
- Kada se naizmenično postave tajmer uključivanja i funkcija udobnog spavanja **good'sleep**, klima uređaj će primeniti samo funkciju koja je kasnije postavljena.

A3050 ZE Good_IB_05264A_SR.indd 19 2015/2/2 9:20:36





2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka)

Režim hlađenja u dva koraka (2-Step Cooling) će postaviti klima uređaj da brzo rashladi prostoriju da postigne željenu temperaturu kada je unutrašnja temperatura veća od postavljene temperature, a tada će klima uređaj automatski raditi u režimu Dry (Sušenje) kada unutrašnja temperatura dostigne željenu temperaturu.

Kada klima uređaj radi u režimu hlađenja;





Ekran daljinskog upravljača

1. Pritisnite taster **Options**.
2. Pritisnite dugme (<), (>) ili **Options** tako da indikator (2-Step) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET** da postavite režim 2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka).
   - (2-Step) →indikator (2-Step) će biti prikazan na ekranu daljinskog upravljača, a funkcija **2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka)** će se aktivirati.

Odustani	▶ Pritisnite dugme **Options** → pritisnite dugme (<), (>) ili **Options** tako da indikator (2-Step) počne da trepti, pa pritisnite dugme **SET**.

A3050 ZE Good_IB_05264A_SR.indd 20 2015/2/2 9:20:37





Korišćenje funkcije Fast (Brzo)

Možete postaviti funkciju Fast (Brzo) da dobijete ubrzano i jako hlađenje/grejanje.

Kada klima uređaj radi u režimu Cool (Hlađenje)/Heat (Grejanje);





Ekran daljinskog upravljača

1. Pritisnite taster **Options**.
2. Pritisnite dugme <, > ili **Options** tako da indikator (Fast) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET** da postavite funkciju Fast (Brzo).
   - (Fast) →indikator (Fast) će biti prikazan na ekranu daljinskog upravljača, a funkcija **Fast (Brzo)** će se aktivirati.

Odustani	▶ Pritisnite dugme **Options** → pritisnite dugme <, > ili **Options** tako da indikator (Fast) počne da trepti, pa pritisnite dugme **SET**.


NAPOMENA

- Funkcija Fast (Brzo) je dostupna samo u režimu Cool (Hlađenje)/Heat (Grejanje).
- Može se podesiti vertikalni protok vazduha.
- Ne mogu da se postave željena temperatura i brzina ventilatora.
- Ukoliko je izabrana funkcija Fast (Brzo) izabrana dok je uključena funkcija 2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka)/Comfort (Prijatno)/Single user (Jedan korisnik)/Quiet (Tiho)/**good'sleep**, ta funkcija će biti poništena.
- Kada odaberete funkciju Fast (Brzo) u režimu Heat (Grejanje), nećete moći da povećate brzinu ventilatora kako bi se sprečilo duvanje hladnog vazduha.

Korišćenje funkcije Comfort (Prijatno)

Možete postaviti funkciju Comfort (Prijatno) da dobijete umereno hlađenje/grejanje.

Kada klima uređaj radi u režimu Cool (Hlađenje)/Heat (Grejanje);





Ekran daljinskog upravljača

1. Pritisnite taster **Options**.
2. Pritisnite dugme <, > ili **Options** tako da indikator (Comfort) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET** da postavite funkciju Comfort (Prijatno).
   - (Comfort) →indikator (Comfort) će biti prikazan na ekranu daljinskog upravljača, a funkcija **Comfort (Prijatno)** će se aktivirati.

Odustani	▶ Pritisnite dugme **Options** → pritisnite dugme <, > ili **Options** tako da indikator (Comfort) počne da trepti, pa pritisnite dugme **SET**.


NAPOMENA

- Comfort (Prijatno) funkcija je dostupna samo u režimu Hlađenja/Grejanja.
- Može se podesiti vertikalni protok vazduha.
- Može da se postavi željena temperatura ali ne može brzina ventilatora.
- Ukoliko je izabrana funkcija Comfort (Prijatno) izabrana dok je uključena funkcija 2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka)/Fast (Brzo)/Single user (Jedan korisnik)/Quiet (Tiho)/**good'sleep**, ta funkcija će biti poništena.





Korišćenje funkcije Single user (Jedan korisnik)

Ova funkcija će smanjiti potrošnju energije dok klima uređaj radi u režimu Cool (Hlađenje)/Heat (Grejanje).

Kada klima uređaj radi u režimu Cool (Hlađenje)/Heat (Grejanje);





Ekran daljinskog upravljača

1. Pritisnite taster **Single user (Jedan korisnik)**.
   - Indikator (Single user) će se prikazati na ekranu daljinskog upravljača. Onda – – – – – – će se prikazati na indikatoru postavljene temperature nekoliko sekundi i počeće sa radom funkcija Single user (Jedan korisnik).
   - Kada je uključena funkcija Single user (Jedan korisnik), automatski će se uključiti vertikalnog protoka vazduha.
   - Ako je trenutno podešena temperatura manja od 24°C u režimu Cool (Hlađenje), automatski će biti podignuta na 24°C.

Odustani ▶ Pritisnite taster **Single user (Jedan korisnik)** još jedanput.


NAPOMENA

- Funkcija Single user (Jedan korisnik) je dostupna samo u režimu Hlađenje/grejanje.
- Ukoliko je izabrana funkcija Single user (Jedan korisnik) izabrana dok je uključena funkcija 2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka)/Fast (Brzo)/Comfort (Prijatno)/Quiet (Tiho)/good'sleep, ta funkcija će biti poništena.
- Vertikalni tok vazduha će ostati uključen čak i ako se otkaže funkcija Single user (Jedan korisnik).
- Izaberite ili isključite funkciju **Single user (Jedan korisnik)** pomoću dugmeta **Options**.
  - Pritisnite dugme **Options** → pritisnite dugme ‹, › ili **Options** tako da indikator (Single user) počne da trepti, pa pritisnite dugme **SET**.

Dodatne opcije dostupne u režimu Single user (Jedan korisnik)	
Temp (+ / –)	Temperaturu možete podešavati za 1 °C u opsegu od 24 °C do 30 °C u režimu Hlađenje i od 16 °C do 30 °C u režimu Grejanje.
Fan	Može da se izabere (Auto), (Sporo), (Srednje), (Brzo), (Turbo).
	Može se odabrati vertikalni protok vazduha.





Korišćenje funkcije Quiet (Tiho)

Buku koju proizvodi unutrašnja jedinica možete smanjiti tokom režima Hlađenje/grejanje.

Kada klima uređaj radi u režimu hlađenja/grejanja;





Ekran daljinskog upravljača

1. Pritisnite taster **Options**.
2. Pritisnite dugme (<), (>) **ili Options** tako da indikator (Quiet) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET** da postavite funkciju Quiet (Tiho).
   - (Quiet)→indikator (Quiet) će biti prikazan na ekranu daljinskog upravljača, a funkcija **Quiet (Tiho)** će se aktivirati.

Odustani	▶ Pritisnite dugme **Options** → pritisnite dugme (<), (>) ili **Options** tako da indikator (Quiet) počne da trepti, pa pritisnite dugme **SET**.

Dodatne opcije dostupne u režimu Quiet (Tiho)	
+ Temp –	Temperaturu možete podešavati za 1 °C u opsegu od 16 °C do 30 °C.
^ Fan ∨	Brzina ventilatora je postavljena na  (Auto).
	Može se odabrati vertikalni protok vazduha.

NAPOMENA

- Funkcija Quiet (Tiho) je dostupna samo u režimu Hlađenje/grejanje.
- Ukoliko je izabrana funkcija Quiet (Tiho) izabrana dok je uključena funkcija 2-Step Cooling (Hlađenje u 2 koraka)/Fast (Brzo)/Comfort (Prijatno)/Single user (Jedan korisnik)/good'sleep, ta funkcija će biti poništena.





Korišćenje funkcije Auto clean (Automatsko čišćenje)

Funkcija Auto clean (Automatsko čišćenje) će smanjiti razvijanje buđi do minimuma tako što uklanja vlagu iz unutrašnje jedinice. Aktivirajte ovu funkciju da vam pomogne u dobijanju čistog vazduha.

Kada klima uređaj radi;



(AR✳✳✳AWK/BWK/MWK✳✳)



(AR✳✳✳BUR/CWK✳✳)



Ekran unutrašnje jedinice

1. Pritisnite taster **Settings**.
2. Pritisnite dugme ⊂, ⊃ ili **Settings** tako da indikator (Clean) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET** da postavite funkciju Auto clean (Automatsko čišćenje).
   - 3 sekunde nakon podešavanja funkcije **Auto clean (Automatsko čišćenje)**, indikator (Clean) će nestati sa ekrana daljinskog upravljača, a indikator **Auto clean(Automatsko čišćenje)** (),**Timer (Tajmer)** (⏲) će se prikazati na ekranu unutrašnje jedinice. Funkcija Auto clean (Automatsko čišćenje) će se aktivirati nakon što klima uređaj prestane sa radom.
   - Trajanje funkcije Auto clean (Automatsko čišćenje) može da se razlikuje, u zavisnosti od prethodno korišćenog režima rada.
     Režimi Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje : 30 minuta.
     Režimi Auto(grejanje), Grejanje, Ventilator : 15 minuta.

Odustani	▶ Pritisnite dugme **Settings** → pritisnite dugme ⊂, ⊃ ili **Settings** tako da indikator (Clean) počne da trepti, pa pritisnite dugme **SET**.

NAPOMENA

- Kada je postavljen režim rada kada je aktivirana funkcija Auto clean (Automatsko čišćenje), klima uređaj će raditi u odabranom režimu rada a funkcija Auto clean (Automatsko čišćenje) će se ponovo aktivirati kada uređaj prekine sa radom.
- Tokom funkcije automatskog čišćenja, unutrašnji ventilator će nastaviti da radi i krilca za protok vazduha će ostati otvorena da istera ambijentalni vazduh.

Postavljanje Beep sound (Zvučni signal)

Zvučni signal unutrašnje jedinice može da se isključi.



1. Pritisnite taster **Settings**.
2. Pritisnite dugme ⊂, ⊃ ili **Settings** tako da indikator (Beep) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET** da isključite Zvučni signal.
   - 3 sekunde nakon podešavanja funkcije **Beep sound (Zvučni signal)**, indikator (Beep) će nestati sa ekrana daljinskog upravljača, a funkcija **Beep sound (Zvučni signal)** će se aktivirati.





Proveravanje potrošnje el. energije

Ova funkcija će da prikaže količinu el. energije potrošene tokom rada klima uređaja.

Kada klima uređaj radi;



(AR✳✳✳AWK/BWK/MWK✳✳)



Ekran unutrašnje jedinice

1. Pritisnite taster **Settings**.
2. Pritisnite dugme ⊂, ⊃ ili **Settings** tako da indikator (Usage) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET (POSTAVI)** da proverite potrošnju energije.
   - 3 sekunde nakon podešavanja funkcije za nadzor potrošnje struje, indikator (Usage) će nestati sa daljinskog upravljača.
   - Unutrašnja jedinica će prikazati iznos potrošnje električne energije za nekoliko sekundi, a zatim će se vratiti na uobičajeni status prikazujući unutrašnju temperaturu.
   - Potrošnja energije će se računati od trenutka kada je klima uređaj uključen i izračunata vrednost će se resetovati kada se klima uređaj isključi.
   - 0,1 je podrazumevana vrednost potrošnje električne energije , a 99 je maksimalna vrednost. Jedinica je kWh.


NAPOMENA

- Kada klima uređaj ne radi, neće biti prikazana potrošnja energije na ekranu unutrašnje jedinice.

Postavljanje opcije Display (Ekran)

(AR✳✳✳AWK/BWK/MWK✳✳)

Osvetljenje Ekrana možete da podesite tako što ćete slediti ovo uputstvo.



1. Pritisnite taster **Settings**.
2. Pritisnite dugme ⊂, ⊃ ili **Settings** tako da indikator (Display) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET (POSTAVI)** da postavite status ekrana.
   - 3 sekunde nakon podešavanja funkcije **Display (Ekran)**, indikator (Display) će nestati sa ekrana daljinskog upravljača, a ekran unutrašnje jedinice će se isključiti.

Odustani	▶ Pritisnite dugme **Settings** → pritisnite dugme ⊂, ⊃ ili **Settings** tako da indikator (Display) počne da trepti, pa pritisnite dugme **SET**. ▶ Indikator (Display) će nestati sa ekrana daljinskog upravljača, a ekran unutrašnje jedinice će se ponovo uključiti.


NAPOMENA

- Opcija Display (Ekran) ne može da se postavlja kada je klima uređaj isključen.
- Ako isključite ekran dok je aktivna funkcija **Virus Doctor (Doktor za viruse)**, a klima uređaj radi, ekran unutrašnje jedinice i lampica **Virus Doctor (Doktor za viruse)** će se istovremeno isključiti.
- Funkcija za isključivanje ekrana ne isključuje ni klima uređaj ni prikaz tajmera.





Ponovo podešavanje podsetnika Čišćenja filtera

Kada se podsetnik Čišćenja filtera (CF) upali na ekranu unutrašnje jedinice, očistite filter i resetujte podsetnik tako što ćete slediti ova uputstva.



1. Pritisnite taster **Settings**.
2. Pritisnite dugme <, > ili **Settings** tako da indikator (Filter Reset) počne da trepti.
3. Pritisnite taster **SET** da resetujete funkciju podsetnika Čišćenja filtera.
   - 3 sekunde nakon podešavanja funkcije **Filter clean reminder (Podsetnik za čišćenje filtera)**, indikator (Filter Reset) će nestati sa ekrana daljinskog upravljača, a indikator (CF) će nestati sa ekrana unutrašnje jedinice.

(AR✴✴✴AWK/BWK/MWK✴✴)



Ekran unutrašnje jedinice

Korišćenje Pametne A/C aplikacije


(AR✴✴✴AWK/BWK/MWK✴✴)

Možete jednostavno da kontrolišete svoj klima uređaj sa Smart aplikacijom bilo gde da se nalazi.

WIFI(WPS) se ne vidi na LCD ekranu daljinskog upravljača.(To je sakrivena funkcija.)



1. Pritisnite taster **Timer** da postavite funkciju „Wi-Fi“.
   - Pritisnite i držite taster **Timer** 4 sekunde.
   - (Wi-Fi) će prvo da zatreperi, a onda se na ekranu daljinskog upravljača pojavljuje (AP) na nekoliko sekundi a zatim nestane. Počeće sa radom funkcija „Wi-Fi“.
2. Pritisnite taster **Settings** da postavite funkciju „WPS“.
   - Pritisnite i držite taster **Settings** 4 sekunde.
   - (Wi-Fi) će prvo da zatreperi, zatim nestaje i počinje sa radom funkcija „WPS“.

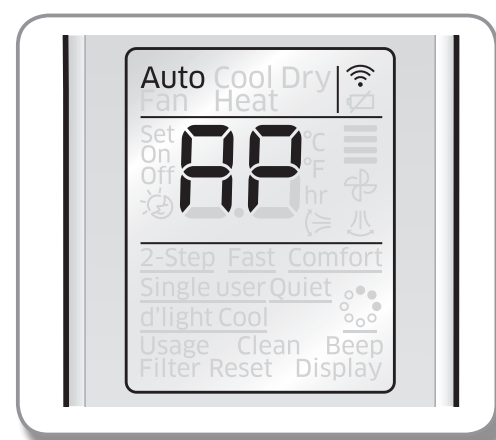

Ekran daljinskog upravljača


NAPOMENA

- Za detaljnije informacije, pogledajte Uputstvo za upotrebu pametne A/C aplikacije.
- Pametna A/C aplikacija možda neće biti dostupna kod nekih modela.








Čišćenje klima uređaja


OPREZ

- **Proverite da li ste isključili napajanje unutrašnje jedinice i električno napajanje pre čišćenja klima uređaja.**

Čišćenje unutrašnje jedinice

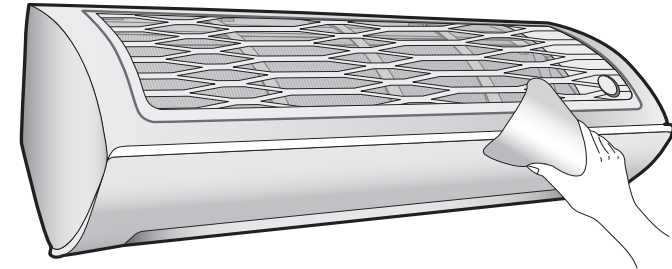

▶ Proizvod čistite krpom navlaženom mlakom vodom.

▶ Mekom četkom brišite prašinu koja se skuplja na otvorima proizvoda.


NAPOMENA

- Za čišćenje dela za razmenu toplote unutrašnje jedinice pozovite servis, jer se ona mora rastaviti.


OPREZ

- Ekran uređaja nemojte čistiti alkalnim deterdžentom.
- Nemojte koristiti sumpornu ili hlorovodoničnu kiselinu, organske rastvarače (npr. izbeljivač, kerozin, aceton, itd.) za čišćenje površine uređaja i nemojte lepiti nikakve nalepnice na njega.
  Može doći do oštećenja površine uređaja.

Čišćenje dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice

▶ Kada se na delu za razmenu toplote nataloži prašina, može doći do smanjenja performansi hlađenja. Zato taj deo čistite redovno.


▶ Poprskajte ga vodom da biste ga očistili od prašine.


NAPOMENA

- Ukoliko ne možete sami da očistite deo, pozovite servis.


OPREZ

- Budite pažljivi oko oštrih ivica dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice.

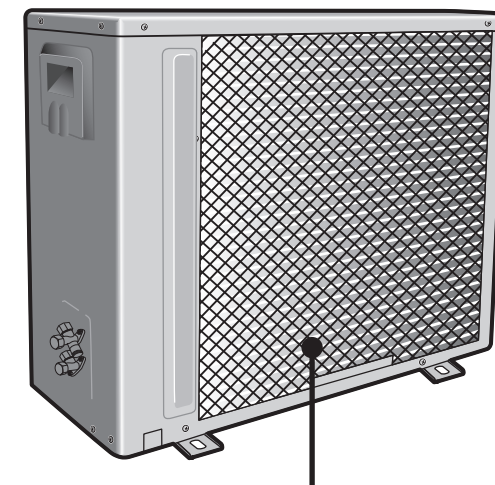

Deo za razmenu toplote
(Ilustracija može biti unekoliko drugačija, u zavisnosti od modela.)






Čišćenje klima uređaja

Skidanje filtera za vazduh

Postoji rupa u donjoj desnoj strani filtera. Stavite prst u tu rupu da stisnete filter i blago ga povucite nagore da oslobodi kukice sa donje strane. Zatim povucite nadole da izvadite filter iz glavnog tela.

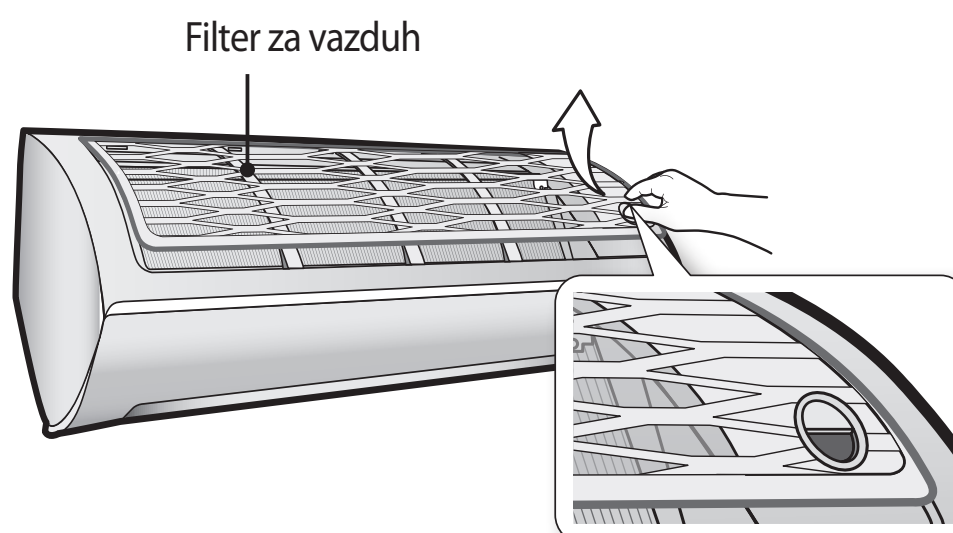


Čišćenje filtera za vazduh


Sunđerasti filter za vazduh, koji se može prati, hvata krupne čestice iz vazduha. Filter se čisti usisivačem ili ručnim pranjem.

Izvadite filter za vazduh iz glavnog tela.

Očistite filter usisivačem ili mekanom četkicom. Ukoliko je previše prašnjav, isperite ga pod mlazom vode.

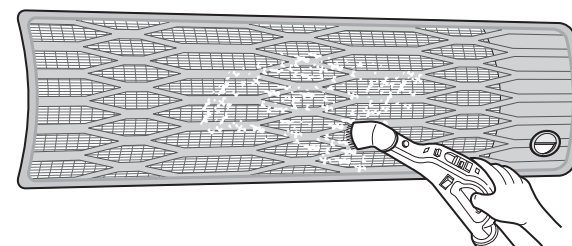

Osušite filter za vazduh u provetrenoj prostoriji.

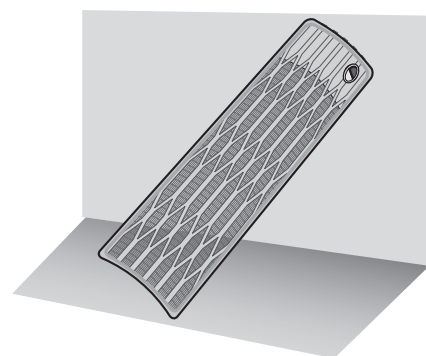

Umetnite filter za vodu nazad u njegovo prvobitno mesto.




- Očistite filter za vazduh svake 2 nedelje. Period održavanja varira u zavisnosti od upotrebe i okoline. U prašnjavim prostorijama, čistite ga jednom nedeljno.
- Ukoliko filter sušite u zatvorenoj (ili vlažnoj) prostoriji, može doći do stvaranja neprijatnih mirisa. Ukoliko se to dogodi, ponovo ga očistite i osušite u dobro provetrenoj prostoriji.






Ponovno postavljanje filtera za vazduh


1. Stavite filter u glavno telo i stavite kukice koje su na vrhu filtera za vazduh u glavno telo. ①

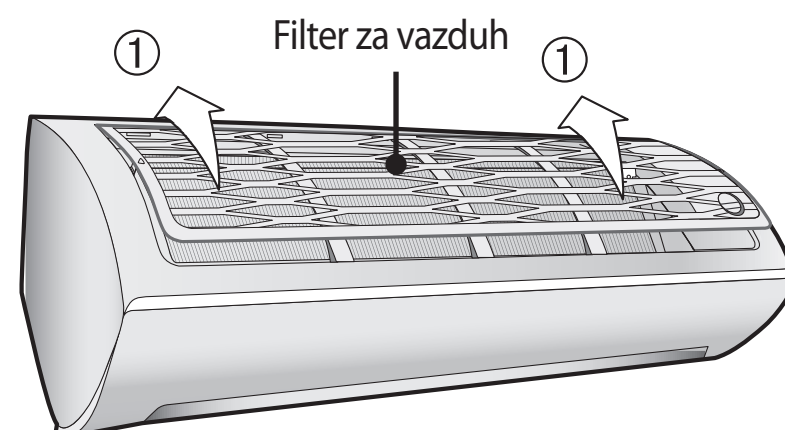

2. Ima po jedna kukica na obe strane filtera; nežno pritisnite površinu filtera za vazduh i stavite kukice u glavno telo. ②

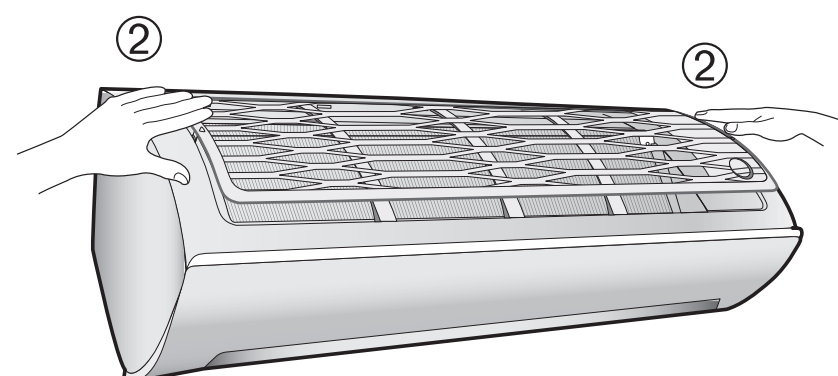

3. Pritisnite gornji deo filtera lagano da sigurno ulegne u glavno telo. ③④⑤

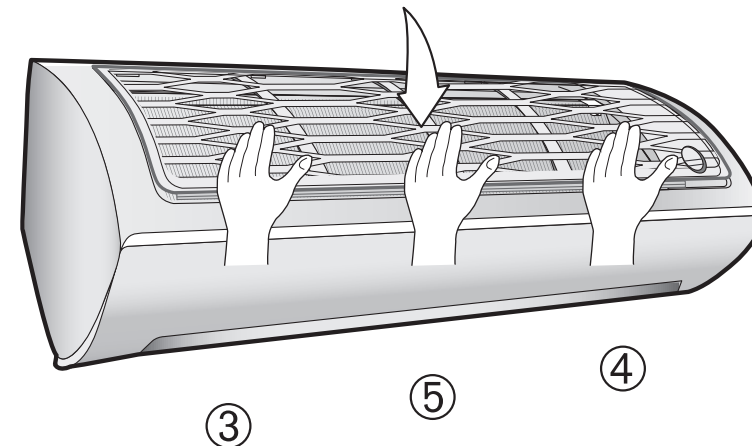





Održavanje klima uređaja

Ukoliko klima uređaj nećete koristiti duže vreme, osušite ga da bi ostao u najboljem mogućem stanju.

1. **Temeljno ga prosušite aktiviranjem u režimu Fan (ventilator) tri do četiri sata, a potom ga isključite iz struje. Ukoliko ostane vlage u komponentama, može doći do oštećenja.**
2. **Pre ponovnog korišćenja klima uređaja, nanovo ga prosušite pokretanjem u režimu Fan (Ventilator) i pustite ga da radi 3–4 sata. Na taj način ćete ukloniti neprijatne mirise koji su se u uređaju možda stvorili od vlage.**

Periodične provere

Proučite ovu šemu radi pravilnog održavanja klima uređaja.

Tip	Opis	Svake 2 nedelje	Svaka 3 meseca	Svaka 4 meseca	Jednom godišnje
Unutrašnja jedinica	Očistite filter za vazduh (1)	●			
	Čišćenje lima za sakupljanje kondenzacije (2)				●
	Temeljno očistite deo za razmenu toplote (2)				●
	Očistite krstasti ventilator (2)			●	
	Očistite cev za odvod kondenzacije (2)			●	
	Zamenite baterije u daljinskom upravljaču (1)				●
Spoljašnja jedinica	Očistite deo za razmenu toplote izvan jedinice (2)			●	
	Očistite deo za razmenu toplote unutar jedinice (2)				●
	Očistite elektrokomponente mlazom vazduha (2)				●
	Proverite da li su sve elektrokomponente čvrsto pričvršćene (2)				●
	Očistite ventilator (2)				●
	Proverite da li su sve komponente ventilatora čvrsto pričvršćene (2)				●
	Čišćenje lima za sakupljanje kondenzacije (2)				●

● : **Ovaj simbol označava periodičnu proveru unutrašnje/spoljašnje jedinice prema uputstvima za pravilno održavanje klima uređaja.**


OPREZ

(1) Opisane radnje bi trebalo češće sprovoditi ako je uređaj u okruženju punom prašine.
(2) Ove poslove mora obaviti isključivo kvalifikovano osoblje. Više informacija potražite u Priručniku, u odeljku o ugradnji.





Rešavanje problema

Pogledajte ovu šemu ako klima uređaj ne radi standardno. Ona vam može uštedeti vreme i nepotrebne troškove.

PROBLEM	REŠENJE
Klima uređaj uopšte ne radi.	• Proverite napajanje i pokušajte ponovo da uključite klima uređaj. • Utaknite u struju ili uključite osigurač (ili prekidač), zatim pokušajte ponovo da uključite klima uređaj. • Izolator mora biti uključen. • Proverite da niste postavili Off timer. Pokušajte ponovo da uključite uređaj, pritiskom na taster **Napajanje**.
Ne možete da podesite temperaturu.	• Proverite da niste odabrali režim Fan (Ventilator) ili Fast (Brzo). U tim režimima, zadata temperatura je automatski podešena i korisnik ne može da je promeni.
Hladan/topao vazduh ne izlazi iz klima uređaja.	• Proverite da li je zadata temperatura viša (u režimu hlađenja) ili niža (u režimu grejanja) od zadate temperature. Pritisnite taster **Temp** + ili - na daljinskom upravljaču da biste promenili zadatu temperaturu. • Proverite da nije prašina blokirala filter za vazduh. Ukoliko ima dosta prašine na filteru za vazduh, performanse hlađenja ili grejanja mogu opasti. Redovno održavajte uređaj. • Proverite da li je spoljašnja jedinica prekrivena ili postavljena blizu neke prepreke. Uklonite prekrivač ili zaklon/prepreku. • Proverite da klima uređaj ne radi u režimu odmrzavanja. Kada se formira led zimi ili kada je spoljašnja temperatura previše niska, uređaj automatski radi u režimu odmrzavanja. U režimu odmrzavanja, ventilator unutrašnje jedinice se zaustavlja i iz nje ne izlazi topao vazduh. • Učinak hlađenja ili grejanja može biti smanjen ako su otvorena vrata ili prozori. Zatvorite vrata i prozore. • Proverite da klima uređaj nije upravo prestao da hladi ili greje. U tom slučaju, samo će ventilator biti aktivan, da bi zaštitio kompresor spoljašnje jedinice. • Proverite da dužina cevi nije prevelika. Ako je duža od predviđenog, učinak hlađenja ili grejanja može biti umanjen.
Podešavanje toka vazduha ne radi.	• Proverite da niste odabrali režim **good'sleep**. U režimu hlađenja ne možete podešavati protok vazduha. (Ukoliko je **good'sleep** režim uključen u režimu grejanja, onda možete podesiti tok kretanja vazduha.)





Rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Podešavanje brzine ventilatora ne radi.	• Proverite da niste odabrali režim Auto (Automatsko)/Dry (Sušenje)/Fast (Brzo)/Comfort (Prijatno)/**good'sleep**. U ovim režimima, zadata brzina ventilatora je automatski podešena i korisnik ne može da je promeni.
Daljinski upravljač ne radi.	• Proverite da se nisu ispraznile baterije. • Proverite da ništa ne blokira senzor. • Proverite da se u blizini klima uređaja ne nalaze jake svetiljke. Jako svetlo fluoroscentnih sijalica ili neonskih lampi može ometati elektromagnetne talase.
Ne može se podesiti tajmer.	• Proverite da li ste pritisnuli taster **Set (Postavi)** na daljinskom upravljaču nakon što ste podesili vreme.
Indikator neprekidno trepće.	• Pritisnite taster **Napajanje** ⏻ ili isključite priključak/prekidač napajanja. Ukoliko indikator i dalje trepće, pozovite najbliži servis.
Neprijatni mirisi se šire prostorijom dok uređaj radi.	• Proverite da li uređaj radi u zadimljenoj prostoriji. Provetrite prostoriju ili uključite režim Fan (Ventilator) na sat-dva. (Mi ne koristimo komponente koje odaju miris u našim klima uređajima.) • Proverite da li se odvodi redovno čiste.
Prijavljena je greška.	• Kada indikator spoljašnje jedinice počne da trepće, pozovite najbliži servis. Molimo Vas prosledite kôd greške servisnom centru prilikom poziva radi servisiranja.
Uređaj pravi buku.	• U zavisnosti od upotrebe klima uređaja, može se čuti buka kada dođe do promene toka tečnosti za hlađenje. To je normalno.
Spoljašnja jedinica se dimi.	• Moguće je da nije reč o vatri nego o pari koja se stvara prilikom odmrzavanja dela za razmenu toplote u režimu grejanja tokom zime.
Voda kaplje iz veze sa cevi na spoljašnjoj jedinici.	• Usled temperaturnih razlika može doći do stvaranja vode. To je normalno.









SAMSUNG

PITANJA ILI KOMENTARI?

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE NA MREŽI
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * [HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
Republic of Macedonia	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support








Serija AR✳✳HSFS✳✳
Serija AR✳✳HSFN✳✳

Klima uređaj
korisnički priručnik

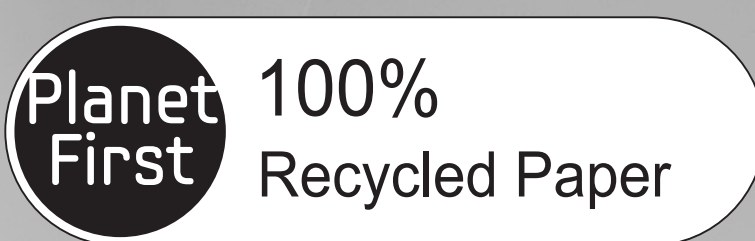

Ovaj priručnik štampan je na 100% recikliranom papiru.

samo zamislite šta je sve moguće

Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Samsung.



